



Taśma uszczelniająca


Do stosowania z zaprawami uszczelniającymi na bazie cementu na balkonach, tarasach i loggiach z posadzkami z płyt na zaprawie klejowej



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE :



Narożnik wewnętrzny PL3

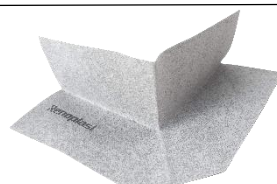

Narożnik zewnętrzny PL3



Taśma progowa PL3 z paskiem butylu

ZASTOSOWANIE:

Taśma RENOPLAST PL3 może być stosowana wewnątrz lub na zewnątrz budynków w szczególności na tarasach, balkonach i loggiach. Służy do wzmocnienia i uszczelniania przy wykonywaniu warstw hydroizolacji z zapraw uszczelniających w miejscach krytycznych stanowiących połączenia powierzchni poziomych z pionowymi (cokoliki), połączenia pomiędzy profilami okapowymi RENOPLAST i powierzchnią warstwy spadkowej (dociskowej), połączenia ze stolarką otworową (taśma progowa) oraz w miejscach dylatacji.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na alkalia
- elastyczna
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- doskonała przyczepność z zaprawami uszczelniającymi

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:	120 mm lub 160 mm (PL3) , 120 mm (Taśma progowa PL3)
DŁUGOŚĆ:	10 m lub 50 m
KOLORYSTYKA:	Szary z logo RENOPLAST

RODZAJ PODŁOŻA:

Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, nóż lub nożyczki, kielnia

MONTAŻ:

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (projekt, karty techniczne, instrukcje i warunki stosowania etc.) Przed ułożeniem taśmy PL3 podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy uszczelniającej. Taśmę, przyciąć dożądanego wymiaru, następnie wtapiać w świeżo naniesionej na podłoże zaprawie uszczelniającej. Po przyłożeniu wzdłużnie docisnąć np. małą kielnią tak, aby usunąć wszelkie sfaldowania oraz pęcherze powietrza. Taśmy łączyć na zakład szerokości około 10 - 12 cm. W narożnikach stosować prefabrykowane narożniki PL3 zewnętrzne lub narożniki PL3 wewnętrzne.

Miejscach połączeń ze stolarką otworową wykonaną z PVC oraz malowanego aluminium lub drewna, należy odtłuścić, następnie przykleić taśmę progową PL3 przy pomocy paska butylu znajdującego się na taśmie i docisnąć, po czym wywinąć taśmę, nanieść na podłoże mineralne zaprawę uszczelniającą i wtopić taśmę.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

1. Taśma PL3
2. Taśma progowa PL3
3. Narożnik zewnętrzny PL3



Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec

Tel. 33 863-78 89

NIP 553-23-28-471

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

Uwagi:

Wersja 26.07.2022. Wraz z wydaniem niniejszej „karty technicznej”, poprzednia karta traci ważność.

Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach.

Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).